

# freecol 9701 нххх

## Коротка інструкція Планшет 9.7" Android 4.0



# MODECOM

## 1. Кнопки і функції



1. Гніздо для навушників	Для приєднання навушників зі штекером 3,5 мм до пристрою.
2. порт Micro-USB	Для приєднання до комп'ютера через кабель USB, що робить можливою передачу даних (наприклад, музики, відео, фото та інших файлів).
3. Слот для карти TF	Для використання вашої карти пам'яті TF (Micro SD)
4. порт USB OTG	Розширення USB OTG, до якого підключають мишку, клавіатуру, флеш-пам'ять USB і т.п., за допомогою кабелю - перехідника (постачається опційно)

5. HDMI	Приєднання до телевізора/монітора через кабель HDMI
6. Гніздо живлення	Для приєднання мережевого адаптера 5B, що входить до комплекту
7. Кнопка живлення і блокування	Натисніть та утримайте для увімкнення чи вимкнення пристрою. Коротко натисніть для увімкнення чи вимкнення екрану.
8. Кнопка перезавантаження	Натисніть для перезавантаження планшета, якщо він припинив роботу чи працює неправильно.

## 2. Початок роботи


### 2.1 Зарядка


Вставте перехідник змінного струму у порт постійного струму та вставте адаптер живлення у розетку для зарядки. Зазвичай, пристрій повністю заряджається за 4-5 годин.

Примітка: Пристрій не заряджається через USB

### 2.2 Увімкнення/вимкнення

#### 2.2.1 Увімкнення

Щоб розпочати роботу вашого планшета, натисніть на кнопку живлення (на правій стороні планшета) та недовго утримуйте її. Доторкніться та перетягніть піктограму замка  за межі кола для розблокування, як це вказано на малюнку.

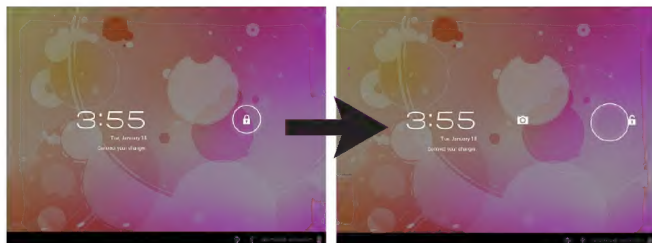

Перетягніть замок вправо: ви перейдете на робочий стіл.

Перетягніть замок вліво: ви перейдете безпосередньо до камери.

### **2.2.2 Вимкнення**

Для вимкнення вашого планшету натисніть кнопку живлення та утримуйте її, поки на екрані не з'явиться напис «Завершити роботу?». Натисніть "ОК" для вимкнення.

### **2.3 Блокування/розблокування екрану (режим сну)**

Для економії заряду батареї, введіть планшет у режим сну, вимкнувши LCD дисплей. Для цього коротко натисніть на кнопку живлення. Натисніть на неї знову, щоб активувати екран.

### **2.4 Приєднання до комп'ютера**

Для передачі медіа-файлів ви можете приєднати планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, що входить у комплект.

## **3. Підключення карти пам'яті**

### **3.1 Підключення карти Micro SD/SDHC**

Пристрій підтримує карти Micro SD/SDHC (максимальний об'єм - до 32Гб).

Примітка: Не виймайте карту Micro SD, коли ви читуєте файл з неї: це може призвести до порушень роботи вашого пристрою.

## **4. Технічні характеристики**

Центральний процесор	ALLWINNER A10 CPU Cortex-A8 1 Гц
Операційна система	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Пам'ять RAM	1Гб DDR3
Флеш-пам'ять	16Гб MLC
Кард-рідер	microSD/SDHC (до 32Гб microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 точок)
Розмір LCD	9.7 дюймів HD

Роздільна здатність LCD	1024 x 768 пікселів
Співвідношення сторін зображення LCD	4:3
Кнопки	Живлення, перезавантаження, гучність +/-, перехід на домашню сторінку (робочий стіл)
Роз'єми	Слот для карти TF(microSD), гніздо для навушників 3.5, мікро-USB порт 2x, міні HDMI порт
Камери	Фронтальна: 2 Мп Задня: 2 Мп
USB	2 мікро USB порти: один порт підтримує розширення OTG. Інший порт підтримує HOST USB
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Датчик розташування у просторі (акселерометр)	Так
HDMI	версія 1.4
Батарея	7000 mAh
Розміри	243x190x10.5мм
Вага	585 г.
Діапазон робочих температур	0-50 °C
Температура зберігання	-10-50 °C

## Пояснення

Оскільки продукція компанії MODECOM постійно оновлюється та покращується, програмне забезпечення вашого пристрою і розміщення апаратних клавіш управління може відрізнятися від наведеного у даній інструкції.





Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved.  
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

**MODECOM**